


# ACO Slimline beépítési útmutató

Az ACO Slimline vízvezető rendszer műanyag folyókatestből és hozzá tartozó dizájn alumínium vagy rozsdamentes acél rácsból áll. Ház körüli felhasználásra ajánljuk, ahol nem érintkezik gépjármű forgalommal. Az első lépés annak eldöntése, hogy a folyóka által összegyűjtött vizet hová kívánjuk elvezetni. Az opciók között szerepelhet nyílt árok, esővíz elvezető csatornahálózat vagy szikkasztó rendszer. Az ACO Slimline rendszer

ehhez rendelkezhet függőleges alsó-, vízszintes oldalsó- vagy homlokklapi kivezetéssel. A szikkasztó rendszer előnye, hogy kevesebb csővezeték kiépítésére van szükség, illetve az összegyűjtött esővíz nem kerül elvezetésre, hanem a telken belül el tud szivárogni, így javítja a talaj vízháztartását. Győződjön meg róla, hogy a szikkasztó rendszer képes elnyelni a keletkező vizet. Amennyiben kétségei vannak, mindenképpen konzultáljon szakemberrel, illetve ellenőrizze a helyi előírásokat.

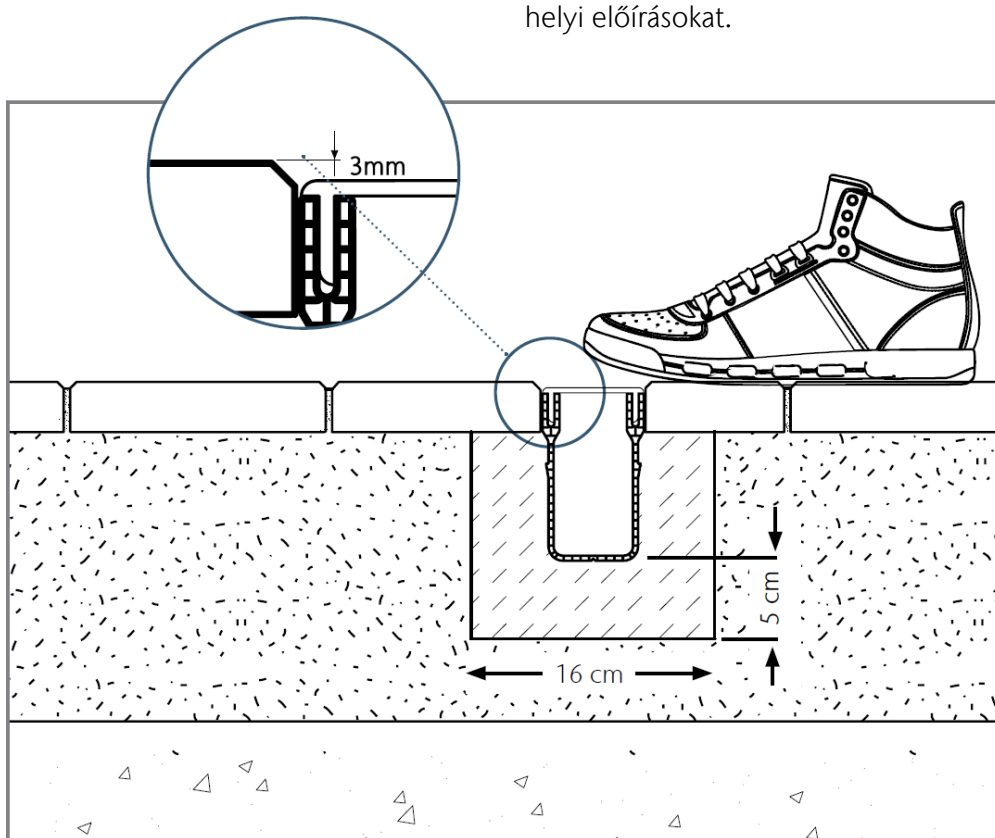

## Csatlakozási lehetőségek

Folyóka alsó kivezetéssel



Folyóka oldalsó kivezetéssel





## Tippek

- Új burkolat lerakásakor a magassági szint meghatározásához kőműves zsinór kifeszítését javasoljuk. A rácsos folyókát mindig 3-5 mm-rel a burkolati sík alá pozicionálja.
- Ha a folyókát meglévő felületbe építi be, javasoljuk a kívánt magasságú fasablon elkészítését a lerakásához.
- Ha a folyókát függőleges szerkezet (pl. lépcső, támfal, stb.) mentén helyezi el, használja az aszimmetrikus csatlakozót, amelynek csak egy füle van előre.

1. Az ACO Slimline folyóka oldalsó, függőleges vagy homloklapi vízkivétellel rendelkezhet. Az oldalsó kivezetés az elülső falba, a függőleges kivezetés egy külön csatlakozó elembe van integrálva, csakúgy mint az első lefolyó. Függőleges vízvezetéshez fúrjon egy lyukat (Ø 45 mm) a folyóka aljába azon a ponton, ahol a csatlakozó csomópont található. Az oldalfali kivezetéshez fúrjon lyukat az oldalfalba a megfelelő helyen.

### Fontos

Függőleges vízkivétel esetén kivezetésenként maximum 6 méteres folyóka szakasz, oldalfali kivezetés esetén maximum 5 méteres szakasz köthető rá.

Ez a rendszer nem rendelkezik beépíthető búzzárral. Amennyiben a szennyvízhálózathoz csatlakozik, építsen ki egy szifont (hattyúnyakat) szabványos csőidomokból.

2. Építsen ki egy körülbelül 15 cm mély és 16 cm széles árkot. Az alapozásnak legalább 5 cm magasnak kell lennie.

3. Keverje be a földnedves betont három rész homokból és egy rész cementből. Töltse fel az árkot betonnal úgy, hogy tömörítés után legalább 5 cm vastag legyen.

Csatlakoztassa rá a csatlakozóelemeket a folyókatestekre, szerelje fel a homloklapokat, és állítsa be a folyóka vonalát a megfelelő magasságba. A folyókatest melletti árkot a járda alsó szintjéig töltsen fel földnedves betonnal és tömörítse. A beépítés során a rácsot mindvégig hagyja a testben!

4. Egy fémfűrészsel tetszőleges hosszúságúra rövidítheti le a folyókatestet és a rácsot.

5. A homloklapok a folyóka test végeihez illeszkednek.

A műanyag (folyóka) és az alumínium (rács) eltérő tárgulási együtthatója miatt előfordulhat, hogy a folyókatest hossza kis mértékben eltér a rácsból.

6. Minden műanyag alkatrész vízmentesen csatlakoztatható, oldószeres hegesztő PVC és ABS ragasztóval.

7. A beépítési helyzettől függően a folyóka oldalsó megtámasztása homokkal vagy földnedves betonnal történik.