


Einbau ACO SPORT Elastic Randstein zur Spielfeldeinfassung

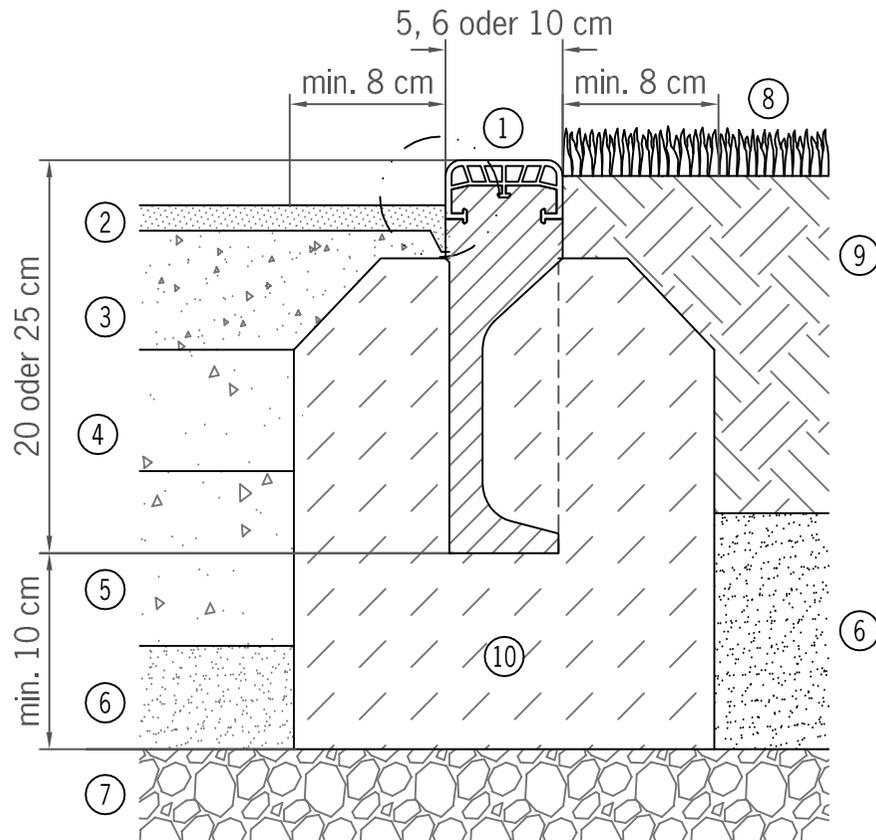

Detail:

Einarbeiten einer Vertiefung in der oberen gebundenen Tragschicht entlang der Randsteine, zur Ausbildung einer Verkrallnut für den Kunststoffbelag. Zur optimalen Flankenhaftung des Kunststoffbelages ist die Randsteinseitenwand mit Primer zu behandeln.

Verlegehinweis:

ACO SPORT Elastic Randsteine müssen in Beton verlegt werden, um eine Veränderung ihrer Lage zu verhindern. Nach dem Grabenaushub erfolgt die höhen- und fluchtgerechte Verlegung auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens C 12/15 nach EN 206-1.

①	ACO SPORT Elastic Randstein	⑥	Filterschicht/Frostschuttschicht
②	Kunststoffbelag 13 mm	⑦	Baugrundplanum
③	obere gebundene Tragschicht	⑧	Rasen
④	unterere gebundene Tragschicht	⑨	Rasentragschicht
⑤	ungebundene Tragschicht	⑩	Betonummantelung