
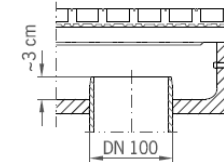


## ACO SPORT homokfogó és szegélykő beépítése egysoros távolugró gödör kialakítása esetén

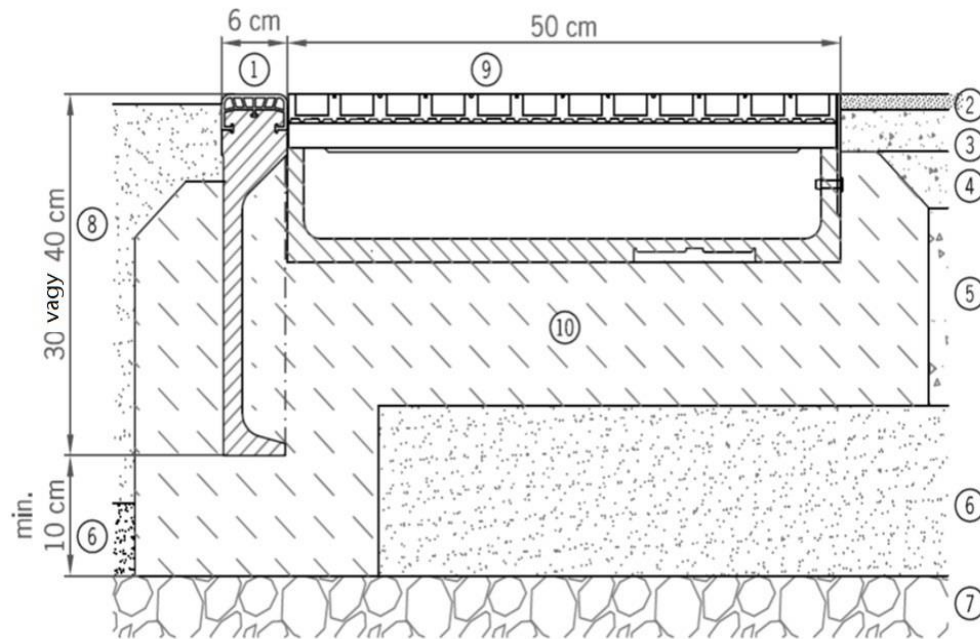

### Beépítés:

Az ACO SPORT homokfogó minden esetben együtt kerül beépítésre az ACO SPORT rugalmas (elasztikus) szegélyelemmel. Egy homogén betonágyba ültetjük mindkettő elemet. A beton minősége minimum C12/15.

Elsőnek a szegélyelemeket szintezzük és állítjuk be a mellékelt ábra alapján. Ezt követően a homokfogók kerülnek a szegélyelemek mellé. A homokfogó oldalán található fém felülethez csatlakozik a pálya műanyagburkolata.

Ha a homokfogó vízvezetését szeretnék biztosítani, akkor a kigyengített csőcsatlakozást ki kell kocogtatni kis kalapáccsal, majd a DN110 KG PVC csövet kb. 3 cm magasabbra kell pozícionálni, mint a homokfogó folyásfeneke.

1	ACO SPORT rugalmas szegélyelem	6	Fagymentes réteg
2	Műanyag pályaburkolat 13 mm	7	Tömörített építőtálaj
3	Felső kötőréteg	8	Távolugró homok
4	Alsó kötőréteg	9	ACO SPORT homokfogó
5	Kötőréteg	10	Betonréteg

